Radio / CD

Casablanca CD50

Istruzioni d’uso e di installazione

BLAUPUNKT

Aprite la pagina

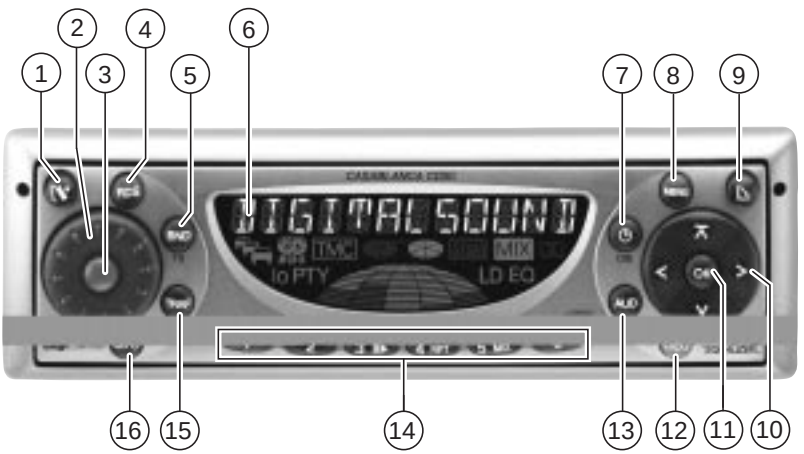
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DIGITAL SOUND
TMC
MIX
10 PTY
LD EQ

1. Tasto [per sbloccare il frontalino asportabile
2. Regolazione del volume
3. Tasto di inserimento/disinserimento e ammutolimento (Mute) dell'apparecchio
4. Tasto **RDS**, inserimento e disinserimento della funzione comfort RDS.
   Selezione di display con scritte correnti.
5. Tasto **BND**, selezione del livello di memoria FM e delle bande di frequenza OM e OL
   Tasto **TS**, avvia la funzione TravelStore
6. Display
7. Tasto ⏲, display di ora esatta
   DIS, cambio del contenuto di display
8. Tasto **MENU**, richiama il menu per le impostazioni di base
9. Tasto ◺, apre il frontalino asportabile Flip
10. Blocco dei tasti a freccia
11. Tasto **OK**, conferma le immissioni di menu ed avvia la funzione Scan
12. Tasto **DEQ**, inserimento/disinserimento dell'equalizzatore
13. Tasto **AUD**, impostazione di bassi, acuti, balance e fader
    LD, inserimento/disinserimento di loudness
14. Blocco dei tasti **1** - **6**
15. Tasto **TRAF**, inserimento e disinserimento del pronto per ricezione messaggi sul traffico
16. Tasto **CD•C**, selezione di fonte tra Radio, CD e Multilettore CD (se allacciato)

INDICE

Indicazioni importanti 83
Sicurezza stradale 83
Montaggio 83
Accessori 83
Garanzia 83
Informazioni telefoniche internazionali 83

Frontalino asportabile 84

Inserimento/disinserimento .. 85

Regolazione del volume 86
Impostazione del volume al momento di accensione 86
Ammutolimento (Mute) 86
Audio di telefono / navigazione 86
Adattamento del volume alla velocità di corsa 87
Impostazione del volume per la conferma acustica 87

Esercizio Radio 88
Inserimento di esercizio Radio 88
Funzione comfort RDS (AF, REG) . 88
Selezione di gamma d'onde / livello di memoria 88
Sintonizzazione di stazione 89
Impostazione della sensibilità del ricercastazioni 89
Memorizzazione di stazione 89
Memorizzazione automatica di stazione (Travelstore) 90
Richiamo di stazione memorizzata .. 90
Breve ascolto delle stazioni ricevibili (SCAN) 90
Impostazione della durata di ascolto breve 90
Tipo di programma (PTY) 90
Ottimizzazione della ricezione radio . 92
Selezione delle indicazioni con scritte correnti sul display 92

Messaggi sul traffico tradale . 94

Esercizio CD 93
Avvio dell'esercizio CD 93
Selezione di brano 94
Corsa veloce di ricerca brano (udibile) 94
Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX) 94
Breve ascolto dei brani (SCAN) 94
Ripetizione di brano (REPEAT) 94
Interruzione della riproduzione (PAUSA) 95
Cambio di indicazione sul display .. 95
Messaggi sul traffico stradale in esercizio CD 95
Assegnazione di nomi ai CD 95
Estrazione del CD 96

Esercizio Multilettore CD 96
Avvio del multilettore CD 96
Selezione di CD 96
Selezione di brano 96
Corsa celere di ricerca (udibile) 96
Cambio di indicazione su display ... 96
Ripetizione di brano o di tutto il CD (REPEAT) 97
Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX) 97
Breve ascolto di tutti i brani di tutti i CD (SCAN) 97
Interruzione della riproduzione (PAUSA) 98
Assegnazione di nomi ai CD 98

CLOCK - Ora esatta 99

Suono e regolazione del rapporto di volume 101

Inserimento e disinserimento di loudness 101

Equalizzatore 102

Fonti audio esterne 105

TMC per sistemi dinamici di navigazione 105

Dati tecnici 106

Istruzioni di installazione 211

Indicazioni importanti

Prima di mettere in funzione la vostra autoradio vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti indicazioni. Conservate le presenti istruzioni in auto, per una futura consultazione.

Sicurezza stradale

⚠ La sicurezza stradale ha priorità assoluta. Utilizzate pertanto la vostra autoradio soltanto quando la situazione del traffico stradale lo permette. Prima di partire praticate le operazioni da eseguire con l'apparecchio, per familiarizzarvi con lo stesso.
Deve essere garantito che si possano percepire tempestivamente e con chiarezza i segnali di avvertimento p. es. della polizia e dei vigili del fuoco. Durante il viaggio ascoltate pertanto il vostro programma sempre ad un volume adeguato.

Montaggio

Se intendete montare l'autoradio voi stessi, leggete assolutamente prima le istruzioni di montaggio e collegamento riportate alla fine delle presenti istruzioni d'uso.

Accessori

Impiegate esclusivamente gli accessori ed i pezzi di ricambio approvati dalla Blaupunkt.

Telecomando

Con il telecomando RC08 potete comandare le funzioni base dell'apparecchio con comodità e sicurezza, senza togliere le mani dal volante.

Amplificatori

Si possono impiegare tutti gli amplificatori della Blaupunkt.

Multilettori CD

Si possono allacciare i seguenti multilettori CD:
CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 e IDC A 09.
Tramite il cavo di adattamento (No. Blaupunkt 7 607 889 093) si possono allacciare anche i multilettori CDC A 05 e CDC A 071.

Garanzia

I limiti di garanzia differiscono a seconda delle disposizioni di legge dei vari paesi in cui gli apparecchi vengono acquistati.
A prescindere dalle disposizioni di legge valide per le garanzie di prodotto, la Blaupunkt concede una garanzia di dodici mesi.
Per quanto riguarda le questioni relative alle prestazioni di garanzia vi preghiamo di rivolgervi al vostro negoziante autorizzato a vendere i prodotti Blaupunkt. La ricevuta di cassa vale sempre come pezza giustificativa per la garanzia.

Informazioni telefoniche internazionali

Se desiderate dei chiarimenti in merito al funzionamento o altre informazioni, telefonateci!
I numeri internazionali di telefono sono riportati sull'ultima pagina delle presenti Istruzioni d'uso.

Frontalino asportabile

Dispositivo antifurto

Quale protezione antifurto il vostro apparecchio è dotato di un frontalino asportabile (Flip-Release Panel). Senza questo frontalino asportabile l'autoradio non funziona.
Proteggete la vostra autoradio contro eventuali furti e prendete ogni volta con sé il frontalino quando vi allontanate dell'autovettura. Non lasciate mai il frontalino in auto, nemmeno in un posto nascosto. Con la sua particolare struttura costruttiva il frontalino è facile da maneggiare.

Nota:

- Non lasciate cadere il frontalino asportabile.
- Non esponete mai il frontalino asportabile direttamente ai raggi del sole o a altre fonti di calore.
- Tenete il frontalino asportabile nell'apposito astuccio in dotazione.

Come togliere il frontalino asportabile

➪ Premete il tasto [(1).

Il frontalino viene sbloccato.

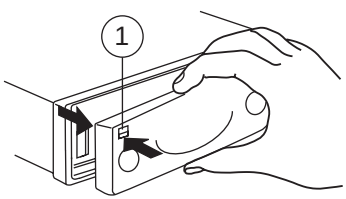

➪ Tirate il frontalino dapprima diritto verso sé stessi, poi spingetelo a sinistra per estrarlo.

- Non appena lo staccate dall'apparecchio, quest'ultimo di spegne.
- Rimangono memorizzate le impostazioni attuali.
- Se è inserito un CD, questo rimane nell'apparecchio.

Come riattaccare il frontalino asportabile

➪ Spingete il frontalino asportabile da destra verso sinistra nella guida dell'apparecchio.

➪ Premete il lato sinistro del frontalino, spingendo contro l'apparecchio fino a quando si inserisce a scatto.

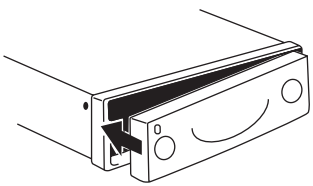

Nota:

- Quando inserite il frontalino asportabile, non premete sul display.

Se avete tolto il frontalino asportabile mentre la radio era accesa, quando lo rimettete al suo posto la radio si mette in funzione con le impostazioni ultimamente avute (radio, CD o multilettore CD).

Inserimento/disinserimento

Ci sono diverse possibilità di inserimento e disinserimento di apparecchio.

Inserimento e disinserimento tramite l'accensione d'auto

Quando l'apparecchio risulta essere allacciato in modo corretto con l'accensione dell'auto, la radio viene inserita e disinserita contemporaneamente con l'accensione dell'auto.

Potete accendere l'apparecchio anche con accensione d'auto disinserita.

➪ Per fare ciò tenete premuto il tasto (3), fino a quando l'apparecchio si accende.

Nota:
Per limitare il consumo della batteria d'auto, l'apparecchio si disinserisce automaticamente dopo un'ora.

Inserimento e disinserimento tramite il frontalino asportabile

➪ Staccate il frontalino asportabile.

L'apparecchio si spegne.

➪ Riattaccate il frontalino asportabile.

L'apparecchio si accende. Vengono attivate le impostazioni ultimamente avute (radio, CD o multilettore CD).

Inserimento e disinserimento tramite il tasto (3)

➪ Per inserire l'apparecchio premete il tasto (3).

➪ Per spegnerlo tenete premuto il tasto (3) per oltre 2 secondi.

L'apparecchio si spegne.

Inserimento e disinserimento tramite CD

Quando nell'apparecchio spento non risulta inserito nessun CD,

➪ premete il tasto ◺ (9).

Si apre allora il frontalino asportabile Flip.

➪ Senza usar forza spingete il CD nel suo drive, con la scritta in alto, fino a quando avvertite una resistenza.

Il CD viene inserito al suo posto automaticamente.
Non bisogna spingere il CD, né ostacolare il suo inserimento automatico.

➪ Premendo leggermente chiudete il dispositivo di comando, fino ad avvertire l'inserimento a scatto.

L'apparecchio si accende. Incomincia la riproduzione del CD.

Regolazione del volume

Il volume del sistema si può regolare passo a passo dal valore 0 (muto) fino a 66 (massimo).

- ⇨ Per aumentare il volume del sistema, girate verso destra la manopola del volume (2).
- ⇨ Per diminuire il volume del sistema, girate verso sinistra la manopola del volume (2).

Impostazione del volume al momento di accensione

Il volume di ascolto al momento dell'accensione si può regolare.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (8).
- ⇨ Premete ripetutamente il tasto **∨** (10), fino a quando sul display appare "ON VOLUME".
- ⇨ Con i tasti **< >** (10) impostate il volume di ascolto al momento dell'accensione.

Se impostate il valore '0', viene attivato il livello di volume che si aveva al momento dello spegnimento dell'apparecchio.

⚠ Pericolo di ferite gravi. Se il volume al momento dell'accensione viene regolato sul valore massimo, quando accendete l'apparecchio il volume ascoltato può essere molto forte. Se al momento dello spegnimento dell'apparecchio il volume era regolato sul valore massimo ed il valore per il momento dell'accensione viene regolato su '0', allora quando accendete l'apparecchio il volume ascoltato può essere molto forte. Ciò può causare danneggiamenti all'udito.

- ⇨ Dopo aver ultimato l'impostazione premete uno dei tasti **MENU** (8) o **OK** (11).

Ammutolimento (Mute)

Potete abbassare di colpo (Mute) il volume del sistema.

- ⇨ Premete il tasto (3).

Sul display appare "MUTE".

Regolazione del volume di ammutolimento

Si può regolare il livello del volume di ammutolimento (Mute Level).

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (8).
- ⇨ Premete ripetutamente il tasto **∨** (10), fino a quando sul display appare "MUTE LEVEL".
- ⇨ Con i tasti **< >** (10) regolate il Mute Level.
- ⇨ A regolazione ultimata premete uno dei tasti **MENU** (8) o **OK** (11).

Audio di telefono / navigazione

Se il vostro apparecchio è allacciato ad un telefono mobile o ad un sistema di navigazione, quando "staccate" il telefono o quando trasmesso un messaggio parlato del sistema di navigazione l'autoradio ammutolisce, mentre il colloquio telefonico o il messaggio si sentono attraverso gli altoparlanti dell'autoradio. Per rendere possibile questa funzione, il telefono mobile o il sistema di navigazione devono essere allacciati

all'autoradio in osservanza delle relative istruzioni di montaggio.

Se durante una telefonata o nel corso di un avvertimento parlato del sistema di navigazione viene ricevuto un messaggio sul traffico stradale e risulta attivata la precedenza per tali messaggi, si sentirà il messaggio sul traffico. Leggete a questo proposito il capitolo "Ricezione dei messaggi sul traffico stradale".

Potete regolare il livello di volume per le telefonate o per messaggi sul traffico stradale.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (8).
- ⇨ Premete ripetutamente il tasto **∨** (10), fino a quando sul display appare "TEL/NAVI VOL".
- ⇨ Con i tasti **< >** (10) regolate il volume.
- ⇨ A regolazione ultimata premete uno dei tasti **MENU** (8) o **OK** (11).

Adattamento del volume alla velocità di corsa

Con questa funzione potete adattare il volume dell'autoradio alla velocità di corsa. Per rendere possibile questa funzione l'autoradio deve essere allacciata in osservanza delle istruzioni di montaggio.
L'adattamento del volume si può regolare su sei livelli (0-5).

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (8).
- ⇨ Premete ripetutamente il tasto **∨** (10), fino a quando sul display appare "AUTO SOUND".
- ⇨ Con i tasti **< >** (10) regolate l'adattamento del volume.
- ⇨ A regolazione ultimata premete uno dei tasti **MENU** (8) o **OK** (11).

Nota:
La regolazione ottimale dell'adattamento del volume alla velocità di corsa dipende dall'intensità dello sviluppo di rumori della vostra autovettura. Eseguite delle prove per determinare il valore ottimale.

Impostazione del volume per la conferma acustica

Quando per una funzione tenete premuto il tasto per oltre 2 secondi, p. es. per memorizzare su un tasto di stazione una determinata stazione radio, si sente una conferma acustica (bip). Si può regolare il volume del bip.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (8).
- ⇨ Premete ripetutamente il tasto **∨** (10), fino a quando sul display appare "BEEP".
- ⇨ Con i tasti **< >** (10) regolate il volume. Il valore "0" significa bip escluso, il valore "9" indica la potenza massima di volume per il bip.
- ⇨ A regolazione ultimata premete uno dei tasti **MENU** (8) o **OK** (11).

Esercizio Radio

Questo apparecchio è dotato di un ricevitore radio RDS. Quasi tutte le emittenti FM trasmettono un segnale, che oltre al programma radio contiene anche informazioni, come nome di stazione e tipo di programma (PTY).
Non appena una stazione è ricevibile, appare sul display il nome di questa stazione. Volendo si può far apparire anche la sigla del tipo di programma. Leggete a tale proposito il capitolo “Tipo di programma (PTY)”.

Inserimento di esercizio Radio

Quando vi trovate il esercizio CD o Multilettore CD,

- ⇨ premete ripetutamente il tasto **CD•C** (16), fino a quando sul display appare “RADIO”.

Funzione comfort RDS (AF, REG)

Le funzioni comfort AF (frequenza alternativa) e REG (regionale) ampliano la gamma delle prestazioni della vostra radio.

- AF – Con funzione comfort RDS attivata, l’apparecchio cerca in sottofondo automaticamente la migliore frequenza di ricezione per la stazione sintonizzata.
- REG – In determinate ore del giorno alcune stazioni suddividono il loro programma in diversi programmi regionali. Con REG si evita una commutazione automatica su frequenze alternative con altri contenuti di programma.

Nota:
REG deve venire anche attivato/disattivato nel menu.

Inserimento e disinserimento di REG

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (8).
- ⇨ Premete ripetutamente il tasto **∨** (10), fino a quando sul display appare “REG”. Dopo la sigla “REG” appare “OFF” o “ON”.
- ⇨ Per inserire o disinserire REG, premete uno dei tasti **<** o **>** (10).
- ⇨ Premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Inserimento e disinserimento della funzione comfort RDS

- ⇨ Per attivare le funzioni comfort RDS AF e REG premete il tasto **RDS** (4).

Le funzioni comfort RDS sono attive, quando sul display si illumina il corrispondente simbolo di “RDS”. Quando inserite le funzioni comfort RDS, appare brevemente sul display la sigla “REG ON” o “REG OFF”.

Selezione di gamma d’onde / livello di memoria

Con questo apparecchio potete ricevere programmi delle bande di frequenza FM, OM e OL.
Per la gamma d’onde FM sono disponibili tre livelli di memoria, mentre su ognuna delle gamme d’onde AM e OL è disponibile un livello di memoria.
Su ogni livello di memoria si possono memorizzare sei stazioni radio.

- Premete il tasto **BND** / **TS** (5) per commutare tra i livelli di memoria e le gamme d'onde.

Sintonizzazione di stazione

Ci sono diverse possibilità di sintonizzazione di stazione.

Corsa di ricerca automatica di stazione

- Premete uno dei tasti ⊻ o ⊼ (10).

La radio si sintonizza su una delle prossime stazioni ricevibili.

Sintonizzazione manuale

La sintonizzazione può avvenire anche manualmente.

- Premete uno dei tasti **<** o **>** (10).

Nota:
La sintonizzazione manuale è possibile soltanto con disattivata funzione comfort RDS.

Come sfogliare in una catena di stazioni (solo FM)

Se una stazione irradia più programmi, potete sfogliare in una tale cosiddetta "catena di stazioni".

- Premete uno dei tasti **<** o **>** (10) per passare alla prossima stazione oppure alla prossima catena di stazioni.

Nota:
Per poter usufruire di questa funzione deve essere attivata la funzione comfort RDS.
Allora sarà possibile la sintonizzazione su un'altra stazione da voi previamente già ascoltata. A tale scopo fate uso di una delle funzioni Travelstore oppure SCAN.

Impostazione della sensibilità del ricercastazioni

Potete impostare se ricevere soltanto stazioni potenti oppure anche quelle di minore potenza.

- Premete il tasto **MENU** (8).
- Premete ripetutamente il tasto ⊻ (10), fino a quando sul display appare "SENS".
- Premete il tasto **>** (10).

Sul display appare allora il valore attuale di sensibilità di ricezione. "SENS H16" indica la sensibilità massima, "SENS LO1" quella minima. Quando selezionate "SENS LO", sul display si illumina "lo".

- Con i tasti **< >** (10) impostate la sensibilità desiderata.
- Dopo aver ultimato l'impostazione premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Memorizzazione di stazione

Memorizzazione manuale di stazione

- Selezionate il livello di memoria desiderato FM1, FM2 o FMT, oppure una delle gamme d'onde OM o OL.
- Sintonizzatevi sulla stazione desiderata.
- Tenete premuto per oltre due secondi il tasto di stazione **1 - 6** (14), sul quale intendete memorizzare la stazione in ascolto.

Memorizzazione automatica di stazione (Travelstore)

Potete memorizzare automaticamente le sei stazioni di maggiore potenza della regione in cui vi trovate (solo FM). La memorizzazione avviene sul livello di memoria FMT.

Nota:
Vengono allora cancellate le stazioni previamente memorizzate su questo livello.

- Tenete premuto il tasto **BND / TS** (5) per oltre due secondi.

Ha inizio la memorizzazione. Sul display appare "TRAVEL-STORE". Dopo che è stata ultimata la memorizzazione, la stazione viene fatta sentire sul posto di memoria di uno dei livelli FMT.

Richiamo di stazione memorizzata

- Selezionate il livello di memoria o la gamma d'onde.
- Premete il tasto di stazione **1 - 6** (14) corrispondente alla stazione desiderata.

Breve ascolto delle stazioni ricevibili (SCAN)

Potete ascoltare brevemente tutte le stazioni ricevibili. Nel menu potete regolare il tempo di breve ascolto da 5 fino a 30 secondi.

Avvio di SCAN

- Tenete premuto il tasto **OK** (11) per oltre due secondi.

Viene avviato l'ascolto breve delle stazioni. Sul display appare prima brevemente "SCAN", poi appare lampeggiante il nome o la frequenza della stazione in ascolto.

Fine di SCAN, si continua l'ascolto della stazione in onda

- Premete il tasto **OK** (11).

Finisce la ricerca SCAN e rimane in onda la stazione ultimamente in ascolto.

Impostazione della durata di ascolto breve

- Premete il tasto **MENU** (8).
- Premete ripetutamente il tasto **∨** (10), fino a quando sul display appare "SCANTIME".
- Con i tasti **< >** (10) impostate il tempo desiderato per il breve ascolto di stazione.
- A fine impostazione premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Nota:
Il tempo di breve ascolto impostato vale anche per la scansione eseguita per i CD e per il Multilettore.

Tipo di programma (PTY)

Oltre al nome di stazione alcune emittenti FM irradiano anche informazioni sul tipo di programma trasmesso. La vostra autoradio è in grado di ricevere e visualizzare tali informazioni.
Le denominazioni dei tipi di programma possono essere p. es.:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

Con la funzione PTY potete selezionare stazioni che trasmettono proprio il tipo di programma che cercate.
Non appena viene trovata una stazione che trasmette il genere di programma desiderato, l'apparecchio si commuta automaticamente su questa stazione, interrompendo la trasmissione della stazione finora ascoltata o la riproduzione di CD o di Multilettore CD.

Inserimento e disinserimento del PTY

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (8).
- ⇨ Premete ripetutamente il tasto ▼ (10), fino a quando sul display appare "PTY ON" o "PTY OFF".
- ⇨ Premete uno dei tasti **<** o **>** (10) per inserire (ON) o disinserire (OFF) il PTY.

Con PTY inserito si illumina sul display la sigla PTY.

- ⇨ Premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Selezione del tipo di programma ed avvio del ricercastazioni

- ⇨ Premete uno dei tasti **<** o **>** (10).

Sul display appare l'indicazione del tipo di programma in ascolto.

- ⇨ Per cambiare tipo di programma, azionate i tasti **<** e **>** (10) fino a quando trovate il tipo di programma desiderato.

Oppure

- ⇨ Premete uno dei tasti **1 - 6** (14), per selezionare il tipo di programma memorizzato su uno di questi tasti.

Sul display appare brevemente l'indicazione del tipo di programma selezionato.

- ⇨ Premete uno dei tasti ▲ o ▼ (10) per avviare il ricercastazioni.

La radio si sintonizza sulla prossima stazione che trasmette il tipo di programma desiderato.

Nota:
Se non viene trovata nessuna stazione con il tipo di programma desiderato, si sente un bip e sul display appare brevemente "NO PTY". La radio si sintonizza nuovamente sulla stazione ultimamente in ascolto.

Memorizzazione di un tipo di programma su un tasto di stazione

- ⇨ Con i tasti **<** e **>** (10) selezionate un tipo di programma.
- ⇨ Tenete premuto per oltre 2 secondi il tasto di stazione desiderato **1 - 6** (14).

Allora il tipo di programma è memorizzato sul tasto di stazione **1 - 6** (14) prescelto.

Ottimizzazione della ricezione radio

Abbassamento degli acuti in presenza di disturbi (HICUT)

La funzione Hicut comporta un miglioramento qualitativo nella ricezione quando ci sono dei disturbi radio. In tal caso vengono abbassati automaticamente gli acuti, con contemporaneo abbassamento del livello di disturbo.

Inserimento e disinserimento del Hicut

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (8).
- ⇨ Premete ripetutamente il tasto **∨** (10), fino a quando sul display appare "HICUT".
- ⇨ Per impostare il HICUT premete uno dei i tasti **<** e **>** (10).

"HICUT 0" significa nessun abbassamento degli acuti e del livello di disturbo, "HICUT 3" significa invece abbassamento automatico massimo degli acuti e del livello di disturbo.

- ⇨ Premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Commutazione della larghezza di banda in presenza di disturbi (SHARX)

Con la funzione SCHARX potete diminuire sensibilmente i disturbi provenienti da stazioni che trasmettono sulle prossime lunghezze d'onda. Inserite la funzione SCHRAX nel caso di una pronunciata densità di stazioni su un determinato intervallo di lunghezze d'onda.

Inserimento e disinserimento del SHARX

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (8).
- ⇨ Premete ripetutamente il tasto **∨** (10), fino a quando sul display appare "SHARX".
- ⇨ Per inserire/disinserire SHARX premete uno dei i tasti **<** e **>** (10).

"SHARX OFF" significa nessuna commutazione della larghezza di banda, "SHARX ON" significa invece commutazione.

- ⇨ Premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Selezione delle indicazioni con scritte correnti sul display

Alcune stazioni radio fanno uso dei segnali RDS per trasmettere pubblicità o altre informazioni al posto del loro nome di stazione. Queste "scritte correnti" appaiono sul display. Potete disinserite l'apparizione delle "scritte correnti".

- ⇨ Tenete premuto il tasto **RDS** (4) fino a quando sul display appare "NAME FIX".
- ⇨ Per far apparire nuovamente sul display le "scritte correnti", tenete premuto il tasto **RDS** (4) fino a quando sul display appare "NAME VAR".

Inserimento della precedenza per i messaggi sul traffico

➪ Premete il tasto **TRAF** (15).

Viene attivata la precedenza per i messaggi sul traffico stradale quando sul display si illumina il simbolo di ingorgo.

Nota:
Si sente un avvertimento acustico,

- quando uscite dalla zona di trasmissione della stazione in ascolto che trasmette messaggi sul traffico;
- quando uscite dalla zona di trasmissione della stazione che trasmette messaggi sul traffico, mentre state ascoltando un CD ed il ricercastazioni scattato automaticamente non trova nessuna nuova stazione con messaggi sul traffico;
- quando vi sintonizzate da una stazione che trasmette messaggi sul traffico su un'altra che invece tali messaggi non li trasmette.

In tali casi inserite la precedenza per i messaggi sul traffico, oppure sintonizzatevi su una stazione che trasmette messaggi sul traffico stradale.

Impostazione del volume per i messaggi sul traffico stradale

➪ Premete il tasto **MENU** (8).

➪ Premete ripetutamente il tasto **∨** (10), fino a quando sul display appare "TA VOLUME".

➪ Regolate il volume di ascolto con i tasti **< >** (10).

➪ Dopo aver ultimato l'impostazione premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Esercizio CD

Con questo apparecchio potete riprodurre i normali CD reperibili sul mercato, con diametro di 12 cm.

⚠ Pericolo di danneggiamento del drive CD!
Non si possono riprodurre i cosiddetti CD single con diametro di 8 cm e neppure i CD sagomati (CD shape). Non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni al drive CD conseguenti all'impiego di CD inadatti.

Avvio dell'esercizio CD

- Quando non è inserito nessun CD nel drive,

➪ premete il tasto ◺ (9).

Si apre allora il frontalino asportabile Flip.

➪ Inserite il CD nel drive, con lato con scritta rivolto verso l'alto e spingetelo, senza usar forza, fino a quando avvertite una resistenza.

Il CD viene inserito nel drive automaticamente.
Per l'inserimento del CD non usare la forza.

➪ Non bisogna né ostacolare l'introduzione del CD né spingere.

Viene avviata la riproduzione del CD.

- Quando nel drive è già inserito un CD.

➪ Premete ripetutamente il tasto **CD•C** (16), fino a quando sul display appare "CD".

La riproduzione inizia nel punto in cui era stata interrotta.

Selezione di brano

➪ Per passare al brano seguente o a quello precedente, azionate un tasto del blocco dei tasti (10).

Se premete una volta uno dei tasti ▼ o < (10), l'attuale titolo viene fatto sentire ancora una volta.

Corsa veloce di ricerca brano (udibile)

Per avviare una corsa veloce di ricerca brano indietro o in avanti

➪ tenete premuto uno dei tasti < > (10), fino ad avviare la corsa veloce di ricerca indietro o in avanti.

Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)

➪ Premete brevemente il tasto **5 MIX** (14).

Sul display appare brevemente "MIX CD" e si illumina il simbolo di MIX. Viene fatto sentire il prossimo brano, scelto a caso.

Fine di MIX

➪ Premete di nuovo il tasto **5 MIX** (14).

Sul display appare brevemente "MIX OFF" e si spegne il simbolo di MIX.

Breve ascolto dei brani (SCAN)

Potete ascoltare brevemente tutti i brani del CD.

➪ Premete il tasto **OK** (11) per oltre 2 secondi. Viene fatto sentire il prossimo brano.

Nota:
Si può regolare la durata di breve ascolto dei brani. Leggete a tale proposito il punto "Impostazione della durata di ascolto breve" del capitolo "Esercizio Radio".

Fine dello SCAN, ripetizione di brano

➪ Per disinserire la funzione SCAN premete il tasto **OK** (11).

Continua la riproduzione del brano attualmente in breve ascolto.

Ripetizione di brano (REPEAT)

➪ Per ripetere la riproduzione del brano attualmente in ascolto premete il tasto **4 RPT** (14).

Sul display appare brevemente "REPEAT TRCK" e si illumina il simbolo RPT. Il brano viene ripetuto fino a quando non viene disattivato RPT.

Fine di REPEAT

➪ Per disinserire la funzione Repeat, premete nuovamente il tasto **4 RPT** (14).

Sul display appare brevemente "REPEAT OFF" ed il simbolo RPT si spegne. La riproduzione di CD continua normalmente.

Interruzione della riproduzione (PAUSA)

➪ Premete il tasto **3** ⏸ (14).

Sul display appare “PAUSA”.

Eliminazione di pausa

➪ Durante la pausa premete il tasto **3** ⏸ (14).

Viene allora ripresa la riproduzione.

Cambio di indicazione sul display

➪ Per cambiare tra le indicazioni di numero di brano e ora esatta, tra numero di brano e tempo di riproduzione, oppure numero di brano e nome di CD premete una o più volte il tasto ◷ / **DIS** (7) per oltre 2 secondi, fino a quando sul display appare l’indicazione desiderata.

Messaggi sul traffico stradale in esercizio CD

➪ Quando in esercizio CD desiderate ricevere messaggi sul traffico stradale, premete il tasto **TRAF** (15).

La precedenza per i messaggi sul traffico risulta attivata, quando sul display si illumina il simbolo di ingorgo. Leggete a tale proposito il capitolo “Messaggi sul traffico stradale”.

Assegnazione di nomi ai CD

Per riconoscere più facilmente i vostri CD, l’autoradio vi offre la possibilità di dare nomi individuali fino a 30 CD. La lunghezza massima del nome è di otto caratteri. Se tentate di assegnare nomi ad oltre 30 CD, appare sul display “FULL”.

Assegnazione/cambiamento di nome CD

➪ Ascoltate il CD prescelto.

➪ Premete il tasto **MENU** (8).

➪ Azionando i tasti ⏶ ⏷ (10) selezionate “CD NAME”.

➪ Premete due volte uno dei tasti **<** o **>** (10).

Vi trovate allora in modalità di editazione. Se il CD selezionato non ha ancora nessun nome, sul display appaiono otto lineette.

➪ Lampeggia il punto attuale di immissione.

➪ Con i tasti ⏶ o ⏷ (10) selezionate i singoli caratteri. Se volete avere uno spazio vuoto, selezionate la lineetta.

➪ Con i tasti **<** o **>** (10) passate da un punto di immissione all’altro.

➪ Per memorizzare il nome premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Cancellazione dei nomi di CD

➪ Ascoltate il CD, il cui nome intendete cancellare.

➪ Premete il tasto **MENU** (8).

➪ Con i tasti ⏶ o ⏷ (10) selezionate “CD NAME”.

➪ Premete uno dei tasti **<** o **>** (10).

- Premete e tenete premuto il tasto **MENU** (8). Dopo quattro secondi si sente un bip e sul display appare "DELETE NAME".
- Lasciate ora libero il tasto **MENU** (8).

Il nome di CD è cancellato.

- Premete il tasto **OK** (11) per ritornare nel menu.

Estrazione del CD

- Premete il tasto ⏏ (9).

Il frontalino asportabile Flip si apre verso l'alto, il CD viene spinto in fuori.

- Estraete il CD e chiudete il dispositivo di comando.

Esercizio Multilettore CD

Nota:
Per quanto riguarda le informazioni sul modo di trattare i CD, su come inserirli e su come usare il multilettore vi rimandiamo alle istruzioni d'uso del vostro multilettore CD.

Avvio del multilettore CD

- Premete ripetutamente il tasto **CD•C** (16), fino a quando sul display appare "CHANGER".

La riproduzione inizia con il primo CD che viene riconosciuto dal multilettore.

Selezione di CD

- Per cambiare CD in su o in giù, azionate una o più volte i tasti ∧ e ∨ (10).

Selezione di brano

- Per passare da un brano all'altro dell'attuale CD, in su o in giù, premete una o più volte i tasti > o < (10).

Corsa celere di ricerca (udibile)

Per avviare una corsa celere di ricerca in avanti o indietro

- tenete premuto uno dei tasti < o > (10) fino a quando viene avviata la corsa in avanti o indietro.

Cambio di indicazione su display

- Per cambiare tra le indicazioni di numero di brano e tempo di riproduzione, o numero di brano e ora

esatta, o numero di brano e numero di CD, o numero di brano e nome di CD, premete una o più volte ◷ / **DIS** (7) per oltre 2 secondi, fino a quando sul display appare l'indicazione desiderata.

Ripetizione di brano o di tutto il CD (REPEAT)

➪ Per ripetere la riproduzione del brano attualmente in ascolto premete brevemente **4 RPT** (14).

Sul display appare allora brevemente "REPEAT TRCK", sul display si illumina RPT.

➪ Per ripetere la riproduzione dell'attuale CD, premete nuovamente **4 RPT** (14).

Sul display appare allora brevemente "REPEAT DISC", sul display si illumina RPT.

Fine di REPEAT

➪ Per finire la ripetizione del brano attuale o dell'attuale CD, premete **4 RPT** (14) fino a quando sul display appare "REPEAT OFF" e si spegne RPT.

Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)

➪ Per riprodurre i brani dell'attuale CD in ordine casuale premete brevemente **5 MIX** (14).

Sul display appare brevemente "MIX CD" e si illumina MIX.

➪ Per riprodurre in ordine casuale i brani di tutti i CD inseriti premete nuovamente **5 MIX** (14).

Sul display appare brevemente "MIX ALL" e si illumina MIX.

Nota:
Con gli apparecchi CDC A 08 e IDC A 09 vengono selezionati in ordine casuale tutti i CD del multilettore. Nel caso di tutti gli altri multilettori vengono innanzi tutto riprodotti in ordine casuale i brani di un CD, poi vengono riprodotti normalmente i brani del prossimo CD.

Fine di MIX

➪ Premete ripetutamente **5 MIX** (14), fino a quando sul display appare brevemente "MIX OFF" e si spegne MIX.

Breve ascolto di tutti i brani di tutti i CD (SCAN)

➪ Per ascoltare brevemente in ordine crescente tutti i brani di tutti i CD del multilettore premete per oltre due secondi il tasto **OK** (11).

Sul display appare "SCAN".

Fine di SCAN

➪ Per terminare l'ascolto breve premete brevemente il tasto **OK** (11).

Continua a venir riprodotto il brano attualmente in breve ascolto.

Nota:
Si può regolare la durata dell'ascolto breve. Leggete a questo proposito "Impostazione della durata di ascolto breve" nel capitolo "Esercizio Radio".

Interruzione della riproduzione (PAUSA)

➪ Premete il tasto **3** ⏸ (14).

Sul display appare “PAUSE”.

Eliminazione di pausa

➪ Durante la pausa premete il tasto **3** ⏸ (14).

Viene allora ripresa la riproduzione.

Assegnazione di nomi ai CD

Per riconoscere più facilmente i vostri CD, l’autoradio vi offre la possibilità di dare nomi individuali fino a 99 CD. La lunghezza massima del nome è di sette caratteri.
Se tentate di assegnare nomi ad oltre 99 CD, appare sul display “FULL”.

Assegnazione/cambiamento di nome CD

➪ Premete il tasto **MENU** (8).

➪ Con i tasti ⏶ o ⏷ (10) selezionate “CDC NAME”.

➪ Premete uno dei tasti **<** o **>** (10).

L’apparecchio si trova ora in modalità di selezione.

➪ Con i tasti ⏶ o ⏷ (10) selezionate il CD al quale intendete assegnare un nome.

➪ Premete uno dei tasti **<** o **>** (10)

Vi trovate allora in modalità di editazione. Se il CD selezionato non ha ancora nessun nome, sul display appaiono sette lineette.

➪ Lampeggia il punto attuale di immissione.

➪ Con i tasti ⏶ o ⏷ (10) selezionate i singoli caratteri. Se volete avere uno spazio vuoto, selezionate la lineetta.

➪ Con i tasti **<** o **>** (10) passate da un punto di immissione all’altro.

➪ Per memorizzare il nome premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Cancellazione dei nomi di CD

➪ Ascoltate il CD, il cui nome intendete cancellare.

➪ Premete il tasto **MENU** (8).

➪ Con i tasti ⏶ o ⏷ (10) selezionate “CDC NAME”.

➪ Premete uno dei tasti **<** o **>** (10).

➪ Premete e tenete premuto il tasto **MENU** (8). Dopo quattro secondi si sente un bip e sul display appare “DELETE NAME”.

➪ Lasciate ora libero il tasto **MENU** (8).

Il nome di CD è cancellato.

➪ Premete il tasto **OK** (11) per ritornare nel menu.

Cancellazione di tutti i nomi di CD

Potete cancellare tutti i nomi dei CD.

➪ Ascoltate un CD.

➪ Premete il tasto **MENU** (8).

➪ Con i tasti ⏶ o ⏷ (10) selezionate “CDC NAME”.

➪ Premete uno dei tasti **<** o **>** (10).

- Premete e tenete premuto il tasto **MENU** (8). Dopo quattro secondi si sente un bip e sul display appare "DELETE NAME". Continuate a tener premuto il tasto **MENU** (8) fino a quando si sente nuovamente un bip e sul display appare "DELETE ALL".
- Lasciate ora libero il tasto **MENU** (8).

Risultano allora cancellati tutti i nomi dei CD.

- Premete il tasto **OK** (11) per ritornare nel menu.

CLOCK - Ora esatta

Breve apparizione dell'ora esatta

- Per visualizzare brevemente l'ora esatta premete il tasto ◷ / **DIS** (7).

Impostazione dell'ora esatta

L'ora esatta viene impostata automaticamente tramite il segnale RDS. Se non siete in grado di ricevere stazioni RDS, oppure se la stazione RDS che state ricevendo non supporta questa funzione, potete impostare l'ora esatta anche manualmente.

Impostazione automatica dell'ora esatta

- Per impostare automaticamente l'ora esatta premete il tasto **MENU** (8).
- Premete ripetutamente il tasto ∨ (10), fino a quando sul display appare "CLOCK MAN" (manuale) oppure "CLOCK AUTO" (automatico).
- Premete il tasto < (10), fino a quando sul display appare "CLOCK AUTO" (automatico).
- Una volta completata l'impostazione premete due volte uno dei tasti **MENU** (8) o **OK** (11).

Quando state ascoltando una stazione con funzione RDS di ora esatta (RDS-CT), l'ora viene impostata automaticamente.

Impostazione manuale dell'ora esatta

- Per impostare manualmente l'ora esatta premete il tasto **MENU** (8).
- Premete ripetutamente il tasto ∨ (10), fino a quando sul display appare "CLOCKSET".
- Premete il tasto > (10).

Sul display viene visualizzata l'ora. I minuti lampeggiano e si possono impostare.

- Impostate i minuti azionando i tasti ∧ e ∨ (10).
- Dopo aver impostato i minuti premete il tasto < (10). Allora lampeggia l'indicazione delle ore.
- Impostate le ore azionando i tasti ∧ e ∨ (10).
- Premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Scelta di display 12 / 24 ore

- Premete il tasto **MENU** (8).

Sul display appare "MENU".

- Premete ripetutamente il tasto ∨ (10), fino a quando sul display appare "24 H MODE" o "12 H MODE".
- Premete uno dei tasti < o > (10) per commutare tra le due modalità di display.
- Dopo aver ultimato l'impostazione premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Indicazione di ora esatta con apparecchio spento

- Per far apparire sul display l'ora esatta con apparecchio spento premete il tasto **MENU** (8).

Sul display appare "MENU".

- Premete ripetutamente il tasto ∨ (10), fino a quando sul display appare "CLK DISP OFF" o "CLK DISP ON".
- Premete uno dei tasti < o > (10) per commutare tra le due modalità di display ON e OFF.
- Dopo aver ultimato l'impostazione premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Breve indicazione di ora esatta con apparecchio spento

Per far apparire brevemente sul display l'ora esatta con apparecchio spento

- premete il tasto ◷ / **DIS** (7).

Per otto secondi appare sul display l'indicazione di ora esatta.

Suono e regolazione del rapporto di volume

Impostazione dei bassi

➪ Per impostare i bassi premete **AUD** / **LD** (13).

Sul display appare “BASS”.

➪ Premete uno dei tasti ⊼ o ⊻ (10) per impostare i bassi.

Impostazione degli acuti

➪ Per impostare gli acuti premete **AUD** / **LD** (13).

Sul display appare “BASS”.

➪ Premete il tasto > (10) fino a quando sul display appare “TREBLE”.

➪ Premete uno dei tasti ⊼ o ⊻ (10) per impostare gli acuti.

Impostazione di balance

➪ Per impostare il balance premete **AUD** / **LD** (13).

Sul display appare “BASS”.

➪ Premete ripetutamente il tasto > (10) fino a quando sul display appare “BALANCE”.

➪ Premete uno dei tasti ⊼ o ⊻ (10) per impostare il rapporto di volume desiderato tra destra e sinistra.

Impostazione di fader

➪ Per impostare il fader premete **AUD** / **LD** (13).

Sul display appare “BASS”.

➪ Premete ripetutamente il tasto > (10) fino a quando sul display appare “FADER”.

➪ Premete uno dei tasti ⊼ o ⊻ (10) per impostare il rapporto di volume desiderato tra davanti e dietro.

Inserimento e disinserimento di loudness

Loudness (sensibilità sonora) è la funzione che in caso di ascolto a basso volume adatta all’udito umano gli acuti ed i bassi.

➪ Premete il tasto **AUD** / **LD** (13) per circa 2 secondi.

Con loudness inserita sul display appare LD.

Regolazione di loudness

La loudness si può aumentare impostando su gradi da uno fino a sei.

➪ Premete il tasto **MENU** (8).

Sul display appare “MENU”.

➪ Premete ripetutamente il tasto ⊻ (10), fino a quando sul display appare “LOUDNESS”.

➪ Premete uno dei tasti < o > (10) per impostare il grado di sensibilità.

➪ Dopo aver ultimato l’impostazione premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Equalizzatore

Il presente apparecchio è dotato di un equalizzatore digitale parametrico. Il termine parametrico in questo caso significa che per ognuno dei cinque filtri si può aumentare e abbassare individualmente **una** frequenza (GAIN +10 fino a -20 dB.

Sono disponibili i seguenti filtri:

- SUB LOW EQ 32 - 50 Hz
- LOW EQ 63 - 250 Hz
- MID EQ 315 - 1 250 Hz
- MID/HIGH EQ 1 600 - 6 300 Hz
- HIGH EQ 8 000 - 12 500 Hz

Questi filtri si possono impostare senza strumenti di misurazione. Si possono in tal modo influenzare in maniera decisiva le caratteristiche di suono nell'abitacolo.

Cenni sulla regolazione

Per la regolazione dell'equalizzatore vi consigliamo l'impiego di una musica da CD che conoscete bene.

Prima di iniziare con la regolazione dell'equalizzatore, impostate sul valore "0" suono e rapporto di volume e disattivate la loudness. Leggete a questo proposito il capitolo "Suono e rapporto di volume".

- ⇨ Ascoltate ora il CD.
- ⇨ Valutate l'impressione sonora in base a quanto sentite.
- ⇨ Leggete nella seguente tabella "Guida per l'impostazione dell'equalizzatore" e indicazioni riportate sotto "Impressione di suono".
- ⇨ Impostate i valori di equalizzatore riportati sotto "Rimedi".

Inserimento e disinserimento dell'equalizzatore

- ⇨ Per disinserire l'equalizzatore tenete premuto il tasto il tasto **DEQ** (12) fino a quando sul display si illumina EQ ed appare brevemente "EQ ON".
- ⇨ Per disinserire l'equalizzatore tenete premuto il tasto **DEQ** (12) fino a quando sul display sparisce EQ ed appare brevemente "EQ OFF".

Regolazione dell'equalizzatore

- ⇨ Premete il tasto **DEQ** (12).
- ⇨ Con i tasti ⊼ e ⊻ (10) selezionate "DIGITAL EQ".
- ⇨ Con uno dei tasti **<** o **>** (10) selezionate il filtro.
- ⇨ Premete uno dei tasti ⊼ o ⊻ (10).
- ⇨ Per selezionare la frequenza premete il tasto **>** (10).
- ⇨ Con i tasti ⊼ o ⊻ (10) regolate il livello di frequenza.
- ⇨ Per selezionare il prossimo filtro premete prima il tasto **OK** (11), poi uno dei tasti **<** o **>** (10).
- ⇨ Dopo aver seguito tutte le impostazioni premete il tasto **DEQ** (12).

Selezione delle preimpostazioni del suono

Si possono anche selezionare preimpostazioni del suono per i seguenti settori di musica.

- CLASSIC
- POP
- JAZZ
- ROCK
- TECHNO
- SPEECH

Sono già programmate le impostazioni per questi stili musicali.

- ⇨ Premete il tasto **DEQ** (12).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti ⊼ o ⊻ (10) fino a quando sul display appare “SOUND PRESET”.
- ⇨ Azionando i tasti < e > (10) impostate il genere di musica desiderato.
- ⇨ Premete uno dei tasti **DEQ** (12) o **OK** (11).

Selezione di preimpostazione per la propria auto

Al fine di perfezionare ulteriormente la qualità del suono nell’abitacolo, potete eseguire un’impostazione sul vostro tipo di auto:

- COMPACT
- LIMOUSINE
- VAN
- ROADSTER
- MINI
- TRUCK

Sono già programmate le impostazioni per questi tipi di auto.

- ⇨ Premete il tasto **DEQ** (12).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti ⊼ o ⊻ (10) fino a quando sul display appare “CAR PRESET”.
- ⇨ Azionando i tasti < e > (10) selezionate l’impostazione desiderata.
- ⇨ Premete uno dei tasti **DEQ** (12) o **OK** (11).

Impostazione dell’indicazione di livello

Durante le operazioni di impostazione, l’indicazione di livello (spettrometro) sul display vi fa vedere brevemente il simbolo di volume, le impostazioni della regolazione di suono e le impostazioni di equalizzatore.
Quando non state eseguendo delle impostazioni, lo spettrometro vi indica il livello di uscita dell’autoradio.
Con il menu potete impostare il tipo di spettrometro desiderato.
Sono disponibili due tipi.

Selezione del tipo di spettrometro

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (8).

Sul display appare “MENU”.

- ⇨ Premete ripetutamente il tasto ⊻ (10), fino a quando sul display appare “EQ DISPLAY”.
- ⇨ Premete uno dei tasti < o > (10) per commutare tra le indicazioni “SPECTRUM 1” e “SPECTRUM 2”, oppure per selezionare “EQ DISP OFF”.
- ⇨ Quando avete ultimato le operazioni di impostazione, premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Guida per l'impostazione dell'equalizzatore

Iniziate la regolazione partendo dal settore dei suoni medi/acuti e concludete con i bassi.

Settori di frequenza	Impressione di suono/problema	Rimedi
Bassi 32 – 100 Hz	Riproduzione debole dei bassi	Aumentate i bassi con i filtri "SUB LOW EQ", "LOW EQ" Frequenza: 50 fino 100 Hz PLivello: +4 fino +6 dB
Medio-bassi 100 – 400 Hz	Bassi non chiari Riproduzione con rimbombi Pressione di suono spiacevole	Diminuite i medio-bassi con i filtri "LOW EQ", "MID EQ" Frequenza: 125 fino 400 Hz Livello: circa -4 dB
Toni medi 400 – 4 000 Hz	Suono troppo pronunciato, aggressivo, senza effetto stereo	Diminuite i toni medi con i filtri "MID EQ", "MID HIGH EQ" Frequenza: 1 000 fino 2 500 Hz Livello: -4 fino -6 dB
Acuti 4 000 – 12 500 Hz	Suono cupo Poca trasparenza Nessuna brillantezza di strumenti	Aumentate gli acuti con i filtri "MID HIGH EQ", "HIGH EQ" Frequenza: circa 12 500 Hz Livello: +2 fino +4 dB

Fonti audio esterne

In aggiunta al multilettore CD potete allacciare anche un'altra fonte audio esterna con uscita Line, come per esempio: lettore CD portatile, lettore MiniDisc o lettore MP3.
Se non risulta allacciato nessun multilettore CD, potete allacciare due fonti esterne audio.
Nel menu deve essere inserita l'entrata AUX.
Per l'allacciamento di una fonte audio esterna dovete impiegare un cavo di adattamento, che potete acquistare presso i rivenditori specializzati, autorizzati a vendere prodotti Blaupunkt.

Inserimento e disinserimento dell'entrata AUX

- Premete il tasto **MENU** (8).

Sul display appare "MENU".

- Premete ripetutamente il tasto **∨** (10), fino a quando sul display appare "AUX-IN-1 OFF" o "AUX-IN-1 ON".

Per la seconda entrata AUX, al posto di "1" sta la cifra "2". Con multilettore CD allacciato potete selezionare soltanto l'entrata "2".

- Premete uno dei tasti **<** o **>** (10) per commutare tra inserimento e disinserimento di AUX.
- Dopo aver ultimato l'impostazione premete uno dei tasti **MENU** (8) oppure **OK** (11).

Nota:
Con entrata AUX commutata su ON si può selezionare questa entrata con il tasto **CD•C** (16).

TMC per sistemi dinamici di navigazione

TMC significa "Traffic Message Channel". Tramite TMC ricevete messaggi digitali sul traffico, che opportuni sistemi di navigazione possono utilizzare per il computo di percorso.

La vostra autoradio è dotata di un'uscita TMC, alla quale si possono collegare sistemi di navigazione Blaupunkt. Il vostro negoziante specializzato, autorizzato alla distribuzione dei prodotti Blaupunkt, potrà informarvi su quali sistemi di navigazione potete impiegare per la vostra autoradio.

Quando con allacciato sistema di navigazione state ascoltando una stazione TMC, sul display si illumina la sigla TMC.

Con attiva guida dinamica a destinazione, la radio si sintonizza automaticamente su stazioni TMC.

Dati tecnici

Amplificatore:

Potenza di uscita: 4 x 25 Watt sinusoidali a norma DIN 45 324 con 14,4 V
4 x 40 Watt di potenza massima

Parte radio

Gamme di ricezione

FM	:	87,5 – 108 MHz
OM	:	531 – 1 602 kHz
OL	:	153 – 279 kHz

FM:
Banda di trasmissione:
30 - 15 000 Hz

CD

Banda di trasmissione:
20 - 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 canali: 2 V

L'apparecchio illustrato nel presente libretto di istruzioni d'uso è conforme all'articolo 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 28 Agosto 1995, n. 548.

Hildesheim, 1.3.2000

Blaupunkt-Werke GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim

Con riserva di apporto modifiche!

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço

	Tel.:	Fax:
Deutschland	0 18 05 00 02 25	0 51 21 49 40 02
Belgique / België	0 25 25 54 44	0 25 25 54 48
France	014 010 70 07	014 010 73 20
Nederland	023 565 63 48	023 565 63 31
Great Britain	018 958 383 66	018 958 383 94
Danmark	44 89 83 60	44 89 86 44
Sverige	08 750 15 00	08 750 18 10
Norge	66 81 70 00	66 81 71 57
Suomi	094 359 91	094 359 92 36
Österreich	01-6 10 39-0	01-6 10 39-391
Ελλάς	015 762 241	015 769 473
Česká republika	026 130 04 41	026 130 05 14
USA	800-266 25 28	708-681 71 88
Singapore	006 535 054 47	006 535 053 12
Slovensko	042 175 873 212	042 175 873 229

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

02/00 TRO K7/VKD 8 622 402 212